

Установка БК на Hyundai Accent

1. Отключаете "-" АКБ. **ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!**
2. В подстаканнике откручиваете 2 самореза.
3. Снимаете всю центральную консоль, вместе с часами.
4. Снимаете часы, разбираете их. (2 самореза)
5. **Не забудьте снять штатный светофильтр и заменить его на светофильтр из комплекта поставки!**
6. Вместо штатных кнопок ставите кнопки из комплекта поставки.
7. Защелкиваете плату БК на штатное место. (Задняя часть корпуса часов не используется!)

*** ТОЛЬКО ОЧЕНЬ АККУРАТНО, так как пластиковые защелки ОЧЕНЬ хрупкие!


*** Не забудьте снять с дисплея и нового светофильтра защитную пленку.

8. Привинчиваете часы-БК в сборе на место в центральную консоль. (2 самореза)
9. На штатном кабеле у разъема часов фиксируете на стяжку кабель из комплекта поставки БК.
10. Втыкаете 4 клеммы стоящие на проводах БК в штатный часовой разъем. (если ставятся датчики температуры, то подключаете и эти разъемы)



- *1 ножка разъема – [красный провод \(+BAT\)](#) провод БК
- *2 ножка разъема – [черный провод \(GND\)](#) провод БК
- *3 ножка разъема – [коричневый провод \(ACC\)](#) провод БК
- *4 ножка разъема – [желтый провод \(+ILL\)](#) провод БК

11. Снимаете Приборный щиток.
12. Пробрасываете 2 провода кабеля БК (**белый и синий**) в сторону ЭБУ (ноги водителя)

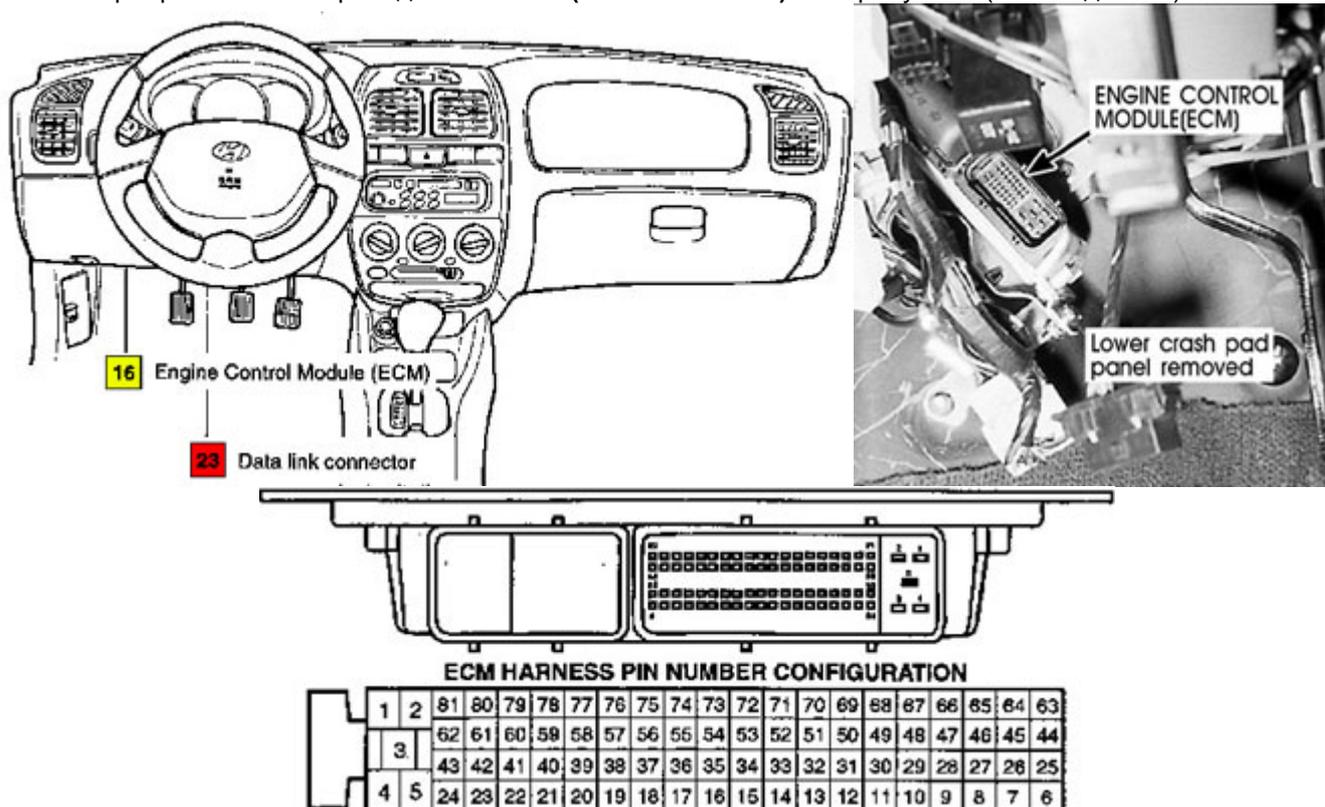


13. Подключаете **СИНИЙ ПРОВОД БК** к - **59 ножке ЭБУ** (голубой провод с черной полосой) или к **14 ножке диагностического разъема** (белый провод с черной полосой) – на выбор – что проще.

14. Подключаете **БЕЛЫЙ ПРОВОД БК** к – **6 ножке ЭБУ** (коричневый провод с желтой полосой)

*** Этот провод может быть коричневым с оранжевой полосой, все зависит от заводской комплектации автомобиля.

*** *Вы можете, не подключаясь к ЭБУ – подключить БЕЛЫЙ провод БК напрямую к любой форсунке.*

-
15. Пробрасываете 1 провод кабеля БК (зеленый) к разъему Приборного щитка.
 16. Подключаете **ЗЕЛЕНЫЙ ПРОВОД БК** к – **8 ножке разъема M71-2 Приборного щитка** (зеленый провод с черной полосой).

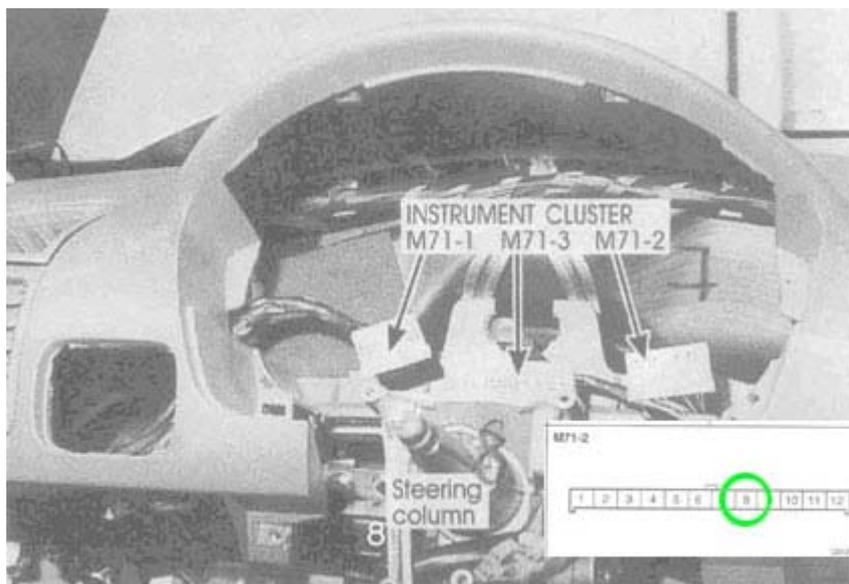

17. Ставите Приборный щиток на место.
18. От места-точки установки БК подключаете и пробрасываете **ВТД**.

*** **ВТД** (Выносной Температурный Датчик) – пример установки:

- 1й ВТД - электрик выводит в салон - пользователь видит среднюю температуру в салоне
- 2й ВТД - электрик выводит за пределы салона (зеркало пассажира) - и пользователь будет видеть температуру окружающей среды, - т.е. уличную.

***Выбор остается за пользователем (потребителем) - что именно он захочет иметь возможность контролировать

19. Ставите всю центральную консоль, вместе с часами-БК на место.
20. В пепельнице закручиваете на место 2 самореза.
21. Подключаете "-" АКБ.
22. Тестируете БК.

*** **Сделать общий сброс!** – см. инструкцию на сайте!

После этого выставляете Дату.... И т.д. и вводите поправочные коэффициенты.

Остаток в баке – 6 л
Бак – 45 л
Полный бак (коэф.) – 0,54
Пустой бак (коэф.) – 5,35
Топливо - 78,8%
Пробег - 99,9%

*** Мы выражаем свою благодарность за помощь в создании данной инструкции - [Акцент-Клубу!](#)
