Установка БК на Hyundai Accent

1. Отключаете "-" АКБ. ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
2. В подстаканнике откручиваете 2 самореза.
3. Снимаете всю центральную консоль, вместе с часами.
4. Снимаете часы, разбираете их. (2 самореза)
5. **Не забудьте снять штатный светофильтр и замените его на светофильтр из комплекта поставки!**
6. Вместо штатных кнопок ставите кнопки из комплекта поставки.
7. Защелкиваете плату БК на штатное место. (Задняя часть корпуса часов не используется!)

*** ТОЛЬКО ОЧЕНЬ АККУРАТНО, так как пластиковые защелки ОЧЕНЬ хрупкие!
*** Не забудьте снять с дисплея и нового светофильтра защитную пленку.

8. Привинчиваете часы-БК в сборе на место в центральную консоль. (2 самореза)
9. На штатном кабеле у разъема часов фиксируете на стяжку кабель из комплекта поставки БК.
10. Втыкаете 4 клеммы стоящие на проводах БК в штатный часовой разъем. (если ставятся датчики температуры, то подключаете и эти разъемы)

11. Снимаете Приборный щиток.

12. Пробрасываете 2 провода кабеля БК **(белый и синий)** в сторону ЭБУ (ноги водителя)

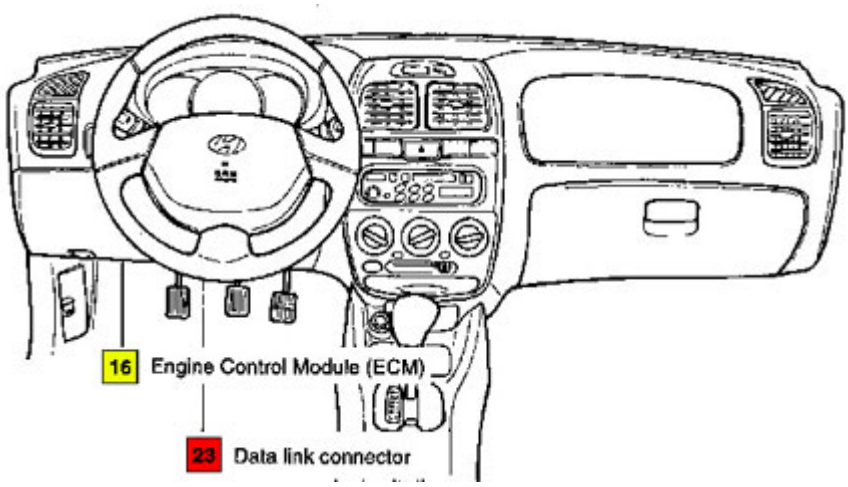

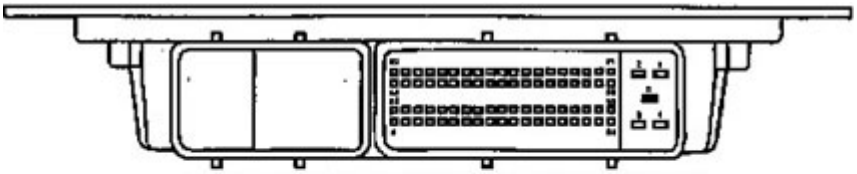

ECM HARNESS PIN NUMBER CONFIGURATION

1	2	81	80	79	78	77	76	75	74	73	72	71	70	69	68	67	66	65	64	63
	3	62	61	60	59	58	57	56	55	54	53	52	51	50	49	48	47	46	45	44
		43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25
4	5	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6

13. Подключаете **СИНИЙ ПРОВОД БК** к - **59 ножке ЭБУ** (голубой провод с черной полосой) или к **14 ножке диагностического разъема** (белый провод с черной полосой) – на выбор – что проще.

14. Подключаете **БЕЛЫЙ ПРОВОД БК** к – **6 ножке ЭБУ** (коричневый провод с желтой полосой)

*** Этот провод может быть коричневым с оранжевой полосой, все зависит от заводской комплектации автомобиля.
*** *Вы можете, не подключаясь к ЭБК – подключить БЕЛЫЙ провод БК напрямую к любой форсунке.*

15. Пробрасываете 1 провод кабеля БК **(зеленый)** к разъему Приборного щитка.

16. Подключаете **ЗЕЛЕНЫЙ ПРОВОД БК** к – **8 ножке разъема M71-2 Приборного щитка** (зеленый провод с черной полосой).

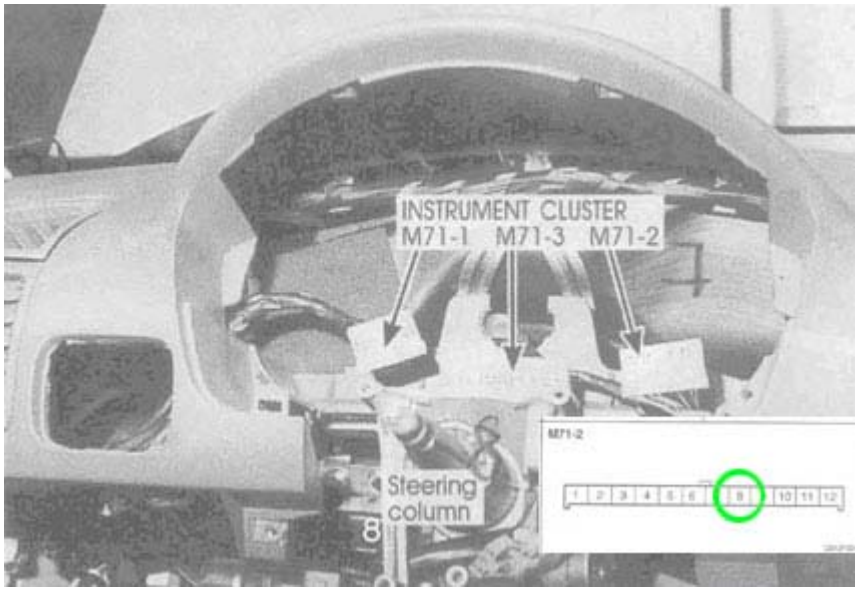

17. Ставите Приборный щиток на место.

18. От места-точки установки БК подключаете и пробрасываете **ВТД**.

*** **ВТД** (Выносной Температурный Датчик) – пример установки:
1й ВТД - электрик выводит в салон - пользователь видит среднюю температуру в салоне
2й ВТД - электрик выводит за пределы салона (зеркало пассажира) - и пользователь будет видеть температуру окружающей среды, - т.е. уличную.

19. Ставите всю центральную консоль, вместе с часами-БК на место.

20. В пепельнице закручиваете на место 2 самореза.

21. Подключаете "-" АКБ.

***** Сделать общий сброс! – см. инструкцию по эксплуатации!**

После этого выставляете …. Дату…. И т.д. и вводите поправочные коэффициенты.

Остаток в баке - 6 л
Бак - 45 л
Полный бак (коэф.) – 0,54
Пустой бак (коэф.) – 5,35
Топливо - 78,8%
Пробег - 99,9%